


**[ レンズ系機構 ]**

レンズ部の 鏡筒取付ビス (6290、HK17-170sz・BO、PUK1.7×2.5SN、PUK1.7×3.0SN)ゆるみ  
ゆるみ 前環 (5619、908-0281) 割れ

レンズオサエ (6282、7061)ゆるみ.....ペン EE・ペンEEN・ペンEE-2  
前玉レンズゆるみ..... 6 2 8 2、7 0 6 1 離付けて下さい  
中玉レンズゆるみ..... 6 2 8 0、7 0 6 6 を交換して下さい  
后玉レンズゆるみ..... 6 2 8 1 を交換して下さい

ピント不良 調整座 (6274) 不適正.....ペン EE ペンEEN


調整座は厚さが0.05、0.1  
0.2、0.3mmの4種類あり  
4mのとき0±0.04の  
範囲に合わせて下さい

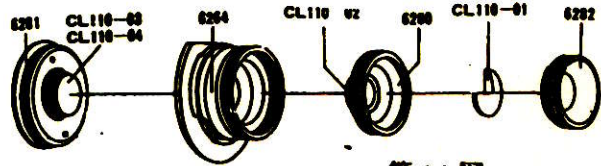

第11図

距離環 (625L、6948) 位置が悪い。

距離環ストップ位置のとき、∞で0±0.02の範囲に合せて下さい

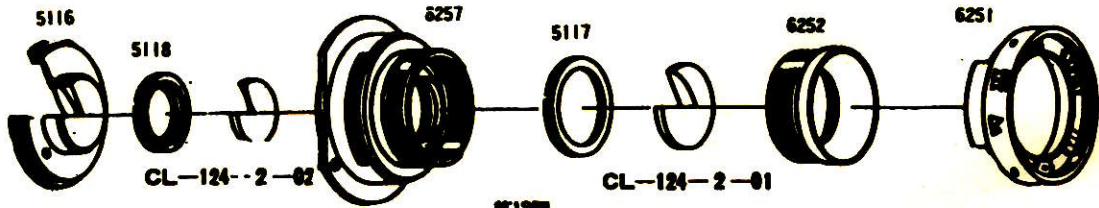

第12図